

Kullanıcı el kitabı

Türkçe

Instruction manual

English

PCP

AIR RIFLES

Puncher Ekinoks

Puncher Auto



KRAL ARMS



KRAL ARMS

Hoşgeldiniz - Tügeğiniz Hakkında	2
Uyarılar	3-4
Genel Parça Açıklaması	5
Demonte ve Bilgi	6-7-8
Namlu Sökme	9
Magazin Dolumu	10
Mekanizma ve Parça Numaraları	11-14
Ekinoks	11
Auto	13
Garanti Belgesi	15



KRAL ARMS

AİLESİNE HOŞGELDİNİZ !

AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ

Bir Puncher kullanıcısı olarak sizleri'de bu büyük aile'de görmekten mutluluk duyduğumuzu bilmenizi ister, bu aile'nin yıllar boyu faydalandığı hizmetlerden artık sizlerde faydalanabilecek, aynı zamanda sizler için hazırlanmış olan bu el kitabını tüfeğinizin ayrılmaz bir parçası olarak düşünerek ve içinde yer alan talimatlara özen göstererek nesiller boyu huzur ve güven içinde tüfeğinizi kullanabileceksiniz. Kullanım kitabında yer verilen bilgiler doğrultusunda tüfeğinizi kullanmanız ve bakımını yapmanız tüfeğinizi problemsiz ve güven içinde kullanmanızı sağlayacaktır. Garanti süresini tamamlamış olsanız dahi tüfeğinizdeki sorunları bizler ile paylaşmanızı veya her yıl Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde organize edilen şenliklerde bir arada olurken bizlere her türlü dilek ve şikayetlerinizi iletmenizi arzuluyoruz, çünkü tüfeğinizi sizlerden sonra en iyi biz tanıyor ve ilgilenmek istiyoruz. Bu ricamız için sizlere yardımcı olmak ve sorularınıza cevap vermek için satış sonrası ekibimizin sizleri beklediğini bilmenizi isteriz.

TÜFEĞİNİZ HAKKINDA

Tüfeğinizin tüm birleşenleri, Kral Arms kalite standartlarını karşılayan Türk ve İtalyan çelikleri kullanılarak tam otomatik cnc tezgahlar tarafından uluslararası tüm standartların tamamını karşılamak üzere tasarlanmış ve test edilmiştir.

Not: Bu kullanıcı el kitabı tüm puncher modelleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Kitapta sizin tüfeğunuze ait olmayan donanım açıklamalarını ve özelliklerini de bulabilirsiniz.

Bu kitabın kapsadığı bilgiler ve ayrıntılar basıldığı dönem için geçerli olup, bununla beraber "Kral Silah San." hiçbir uyarı yapmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin, her an modelleri ile ilgili ayrıntıları değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.

*İyi günlerde kullanmanız dileği ile
Kral Arms Çalışanları..*



KRAL ARMS UYARI !



DİKKAT !

ÖYÜNCÜK DEĞİLDİR. YANLIZCA ZİHİNSEL VE BEDENSEL YETERLİĞE SAHİP 18. YAŞINI TAMAMLAMIŞ BİREYLER KULLANABİLİR.



DİKKAT !

YÜZEYE PARALEL YADA GÖKYÜZÜNE DOĞRU ATIŞLARDA, SERBEST DÜŞÜŞ ETKİSİ İLE VEYA TÜFEĞİNİZİN VERDİĞİ İVMELLENME ETKİSİ İLE 1000 YARD (1km) ÇEVRENİZE ZARAR VEREBİLECEĞİNİZİ UNUTMAYIN.



DİKKAT !

TÜFEĞİNİZ DEVAMLİ EMNİYET AÇIK/AKTİF DURUMDA OLMALI VE SADECE HEDEFE İDEAL KAYNAK HATTINI OLUŞTURMADAN HEMEN ÖNCE KAPATMALISINIZ.



DİKKAT !

ELEKTRİK'Lİ YADA GRANÜL TİPİ KURUTUCU İLE KURUTULDUĞUNA EMİN OLDUĞUNUZ HAVA İLE ŞARJ EDİNİZ. ORJİNAL KRAL PUNCHER EL POMPASI İLE DOLUMLARDA SERİ HAREKETLERDEN KAÇININIZ. AKSİ DURUMDA POMPA'NIN ALT KISMI İDEAL ALIŞMA ISISI'NIN ÜSTÜNE ÇIKARAK TERLEME ETKİSİ GÖSTERECEK VE HAVA TÜPÜNÜZE NEM'Lİ HAVA ŞARJ EDECEKTİR. BÖYLE DURUMLARDA ÜRÜNDE NEMDEN DOLAYI KÜFLENME VE PATLAMA SORUNU ORTAYA ÇIKABİLİR.



DİKKAT !

HAVA TANKİNİZİ AÇMAK (DEMONTE) ETMEK İÇİN ZORLAMAYINIZ. DÜŞME SONUCU EZİLEN YADA ÇEŞİTLİ NEDENLERDEN DOLAYI BERELENMİŞ TANKİNİZİ KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ.



DİKKAT !

ÇEŞİTLİ ÜLKE, İL, İLÇE YA DA AVLAK, POLİGON GİBİ ÖZEL YA DA DEVLET NEZNİNDE YASALŞTIRILMIŞ KANUNLARA, NİZAM VE KURAL KAİDELERE DİKKAT EDİNİZ.



KRAL ARMS UYARI !

AŞAĞIDAKİ İKAZLARI AKLINIZDAN ÇIKARTMAYIN



- Atışa yalnız başınıza gitmemeye özen gösterin.
- Alkol yada uyuşturucu maddenin etkisi altında iken tüfeğinizi kullanmayınız.
- Tüfeğinizde sıkıştırma mantığı ile şarj edilmiş yüksek basınçlı hava bulunmaktadır.
- Manometrede basınç gözükme de basınçlı tüpünüzü sökmeyiniz !
- Tüfeğinize herhangi bir müdahalede bulunmadan önce mutlaka emniyete alınız ve hiçbir suret ile namluyu kendinize çevirmeyiniz.
- Namlu içinde çeşitli nedenlerden dolayı (nem , toz, vb.) oluşan kirlenmeyi sadece pamuklu, kuru bir bez ile siliniz.
- Çeşitli nedenlerden dolayı pislenen namlunuzu talimatlar dışında müdahale etmeniz durumunda (sert cisimler, dişli tipi madeni ve sentetik yağlar ile temizlemeye çalışma) tüfeğiniz sizlere daha önce vermiş olduğu grupman performansında uzaklaştığını gözlemleyebilir ve ilgili parçanın garanti kapsamından çıkmasına sebep olabilirsiniz.
- Tüfeğinizde bazı parçalar geniş, bazıları ise daha dar toleranslarda çalışmaktadır. Bu sebep ile tüfeğinize sadece viskozitesi yüksek, dolgu etkisi yaratmayan sentetik yada madeni bazda yağ kullanınız.
- Tüfeğiniz korozyon (pas) ile kaynama etkisi yapmayacak biçimde dizayn edilmiştir.
- Pas giderici yağların içinde bulunan çeşitli asitler ve ağırtıcılar sızdırmazlık ekipmanlarına ve bazı kaplama yüzeylerine zarar verebilir.
- Hedefe isabetiniz yada isabet dışı her atışınızda pellet'in gidebileceği bölgeleri hesaplayınız. Bu durum sizlerin görülemeyen canlı yada cansız nesnelerin güvenliği için yüksek önem taşır.
- Dolu tüfek ile koşmayınız, zıplamayınız. Hendeklerden atlarken daima namlunuz güvenli bir noktaya bakmalıdır.
- Tüfeğinizi daima emniyet'te muhafaza ediniz.
- Tüfeğinizi uzun süreli muhafaza etme durumlarında daima tetiği güvenli olarak düşürülmüş vaziyette bekletiniz. (gergin bekletilen yay tipi ekipmanlar uzun süreli beklemlerde daralma, küçülme etkisi gösterebilir)
- Tüfeğinizi söküp tekrar montajlama gibi durumları ihtiyaç duymadığınız zamanlarda tavsiye etmiyoruz. Hiçbir suret ile Tüfeğinizin orjinal parçalarını sökmeyiniz veya değişiklik yapmayınız. Aklınızda oluşan her türlü soru için lütfen fabrika, genel dağıtıcı yada Türkiye geneli hizmet veren Kral Arms yetkili servislerinden destek alınız.
- Sizlere daima tüfeğiniz dolu gibi hareket etmenizi önemle tavsiye ediyoruz. Boş bir arazide yada ormanda olduğunuzu düşünseniz bile tüfeğiniz emniyette, namlunuz güvenli bir noktaya baktığına emin olunuz. Olabilecek tüm olumsuz durumlardan tüfeğin kullanıcısının sorumludur.

BU HATIRLATMA SİZLERİN CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMA HATTA ÖLÜM İLE SONUÇLANACABİLECEK HATALARDAN UZAK TUTMAK İÇİN YAZILMIŞTIR



DİKKAT !



PATLAMA RİSKİ !!!

HAVA TANKİNİN ORTAM KAYNAKLI ISINMASI YA DA GÜNEŞ ISISINA UZUN SÜRE MARUZ KALMASI DURUMUNDA **PATLAMA RİSKİ TAŞIR.**
(Max. +40° / Min. -05°)

AKSİ DURUMLARDA TÜFEK KENDİ HALİNDE SERİN ORTAMDA SOĞUTULMAYA BIRAKILMALIDIR.
UÇAK SEYAHATLERİNDE EN FAZLA **80 BAR BASINÇ** İLE TAŞINMASI TAVSİYE EDİLİR.



KRAL ARMS GENEL PARÇA AÇIKLAMASI

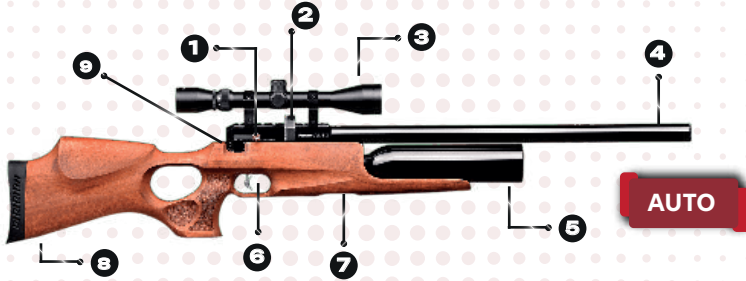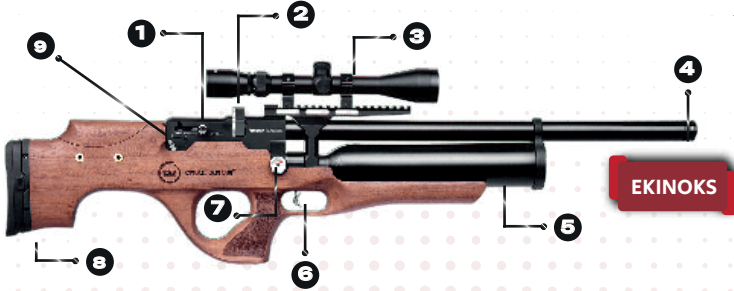

1 Kurma Kolu

2 Şarjör

3 Dürbün

4 Namlu

5 Hava Tankı

6 Ayarlanabilir tetik

7 Manometre

8 Taban lastiği

9 Manuel emniyet



KRAL ARMS

DEMONTAJ VE GENEL BİLGİ




GÖVDEYİ AYIRMA

Puncher PCP Tabancanızın kabze kısmının alt tarafında, ağırlık merkezi dengelenmiş, baskı ve darbeye maruz kalmayacak biçimde pozisyonlandırılmış ve tek bir alyan başlı vida ile sabitlenmiştir.

4 alyan yardımı ile rahatça sökebilirsiniz. (Kutu içerisinde 4 alyan anahtarı mevcuttur.

TETİK AYARI

Dış tetiğin ilerleme mesafesini tetik tahrik parçasına dayalı somundan ayarlayabilirsiniz. Çekiç düşme ayarını iç tetik setskur ile ayarlayabilirsiniz.

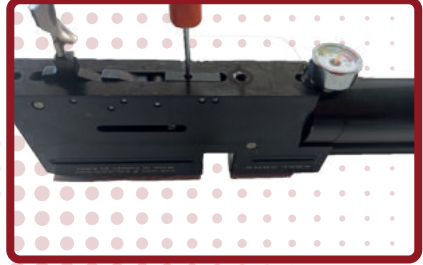

EMNİYET

Emniyet 'F' pozisyonunda atışa hazır.
Emniyet 'S' pozisyonunda atışa kapalı.





KRAL ARMS

DEMONTE VE GENEL BİLGİ



MAGAZİN YERLEŐTİRME

Kurma kolu çekili iken resimdeki gibi çizgili kısımlar birbirine denk gelecek şekilde takılır. Yeni nesil mekanik magazin yalnızca sađ taraftan takılabilir ve çıkartılabilir. Pellet'i biten magazin yeni řarj'a müsade etmez.

MANOMETRE

Manometre tüfeđinizin yan tarafında veya gövde ayırma vidasının ön kısmında bulunmaktadır. Hava tankındaki basıncı buradan görürsünüz.




GÜÇ AYARI

Kurma kolunun önündeki valften güç ayarı yapılır. Sol taraftan kontrol edilebilir.



KRAL ARMS

DEMONTAJ VE GENEL BİLGİ

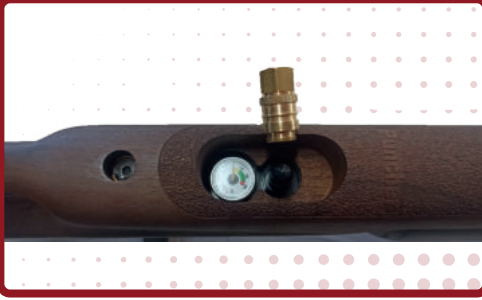

HAVA TANKI DOLUMU

Dolum ağız tüpün uç kısmında yer almaktadır. Kutu içeriğinde standart olarak verilen dolum jak'ı ile hortumunuzu montajlayın. İlk dolum esnasında hava sesi duyuluyorsa ise jak'ı hareket ettirerek o-ringlerin sızdırmaz hale gelmesine yardımcı olunuz. Kaçırma devam ediyor ise o-ringlerinde deforme söz konusu olabilir. Bu durumda kutu içerisinde yedek olarak gönderilmiş o-ringlerle değiştiriniz.

TEK ATIM YARDIMCISI


Tek atım aparatı yalnızca sağ taraftan takılıp sökülebilen bir parçadır. 4.5mm (0.177) farklı ölçülerde aparat ile kullanılabilirken, 5.5mm (0.22) ile 6.35mm (0.25) aynı aparatı kullanabilmektedir.





KRAL ARMS

NAMLU SÖKME

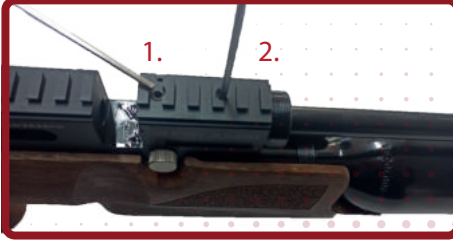

Namlu gömleğini alyan anahtar ile sökerek gövdeden ayırınız.

Namlu gövde bağlantı vidalarını sökünüz.(vida 1)

Namlu gövde bağlantı vidalarını sökünüz.(vida 2)

Namlu gömleğini tavaşca çıkartınız.



Namlu sızdırmazlık o-ringleri toplamda üç adet olup, 2'si dışarıda (2) (3) .


1 adet'i içerde yer alır (1) . Deforme durumunda paket içeriğinden çıkan yedek o-ringler ile değiştiriniz. O-ringleri çıkarırken zarar vermemeye dikkat ediniz.



KRAL ARMS

MAGAZİN DOLUMU

Boşta bekliyen ön kapağı ok yönüne doğru (saat yönüne) çeviriniz.

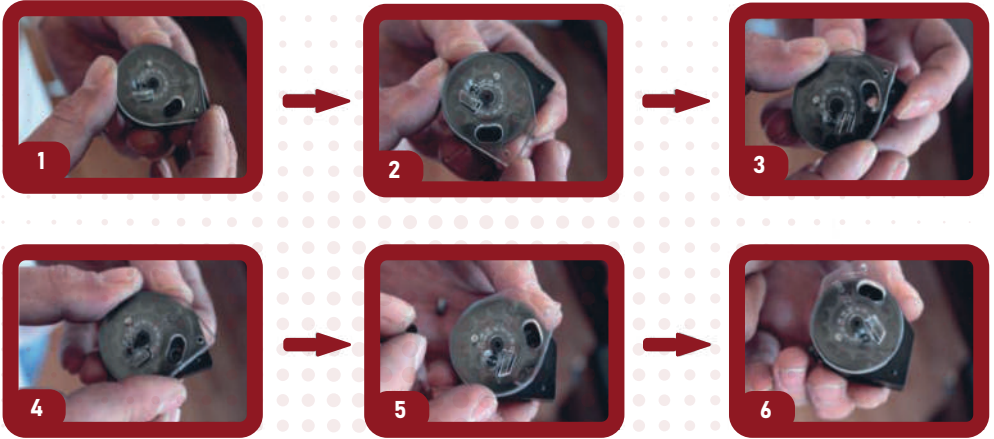


Şeffaf kapak son noktaya dayandığında yay'ın itme gücüne engel olarak birinci yatağa pellet'i atın. (bk. Resim 4) İç taret'in dönüşüne birinci pellet engel olduktan sonra şeffaf kapağı aksi yönde hareket ettirerek taret'i doldurunuz.

Not : Biten taret sistemin kurulmasına engel olacaktır, zorlamayınız. Bu işlemi video ile izlemek için;
www.kralarms.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.



KRAL ARMS

MEKANİZMA PARÇALARI VE PARÇA NUMARALARI

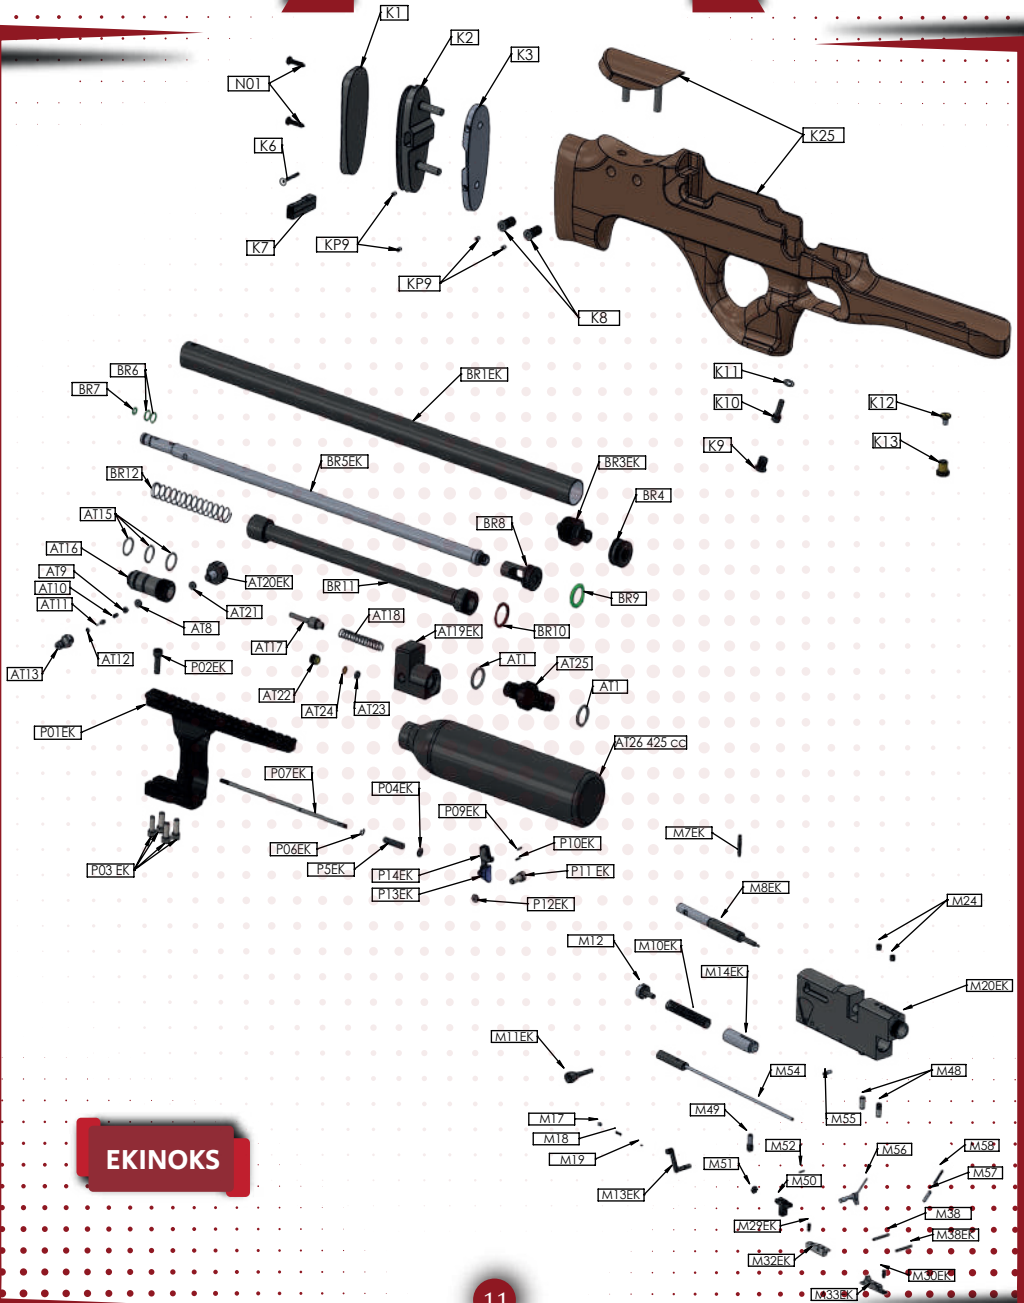

EKINOKS



KRAL ARMS


MEKANİZMA PARÇALARI VE PARÇA NUMARALARI

K1	TABAN LASTİĞİ	M51	TETİK DÜŞÜRÜCÜ SOMUNU
K2	TABAN LASTİĞİ DAYAMASI	M52	TETİK DÜŞÜRÜCÜ PİMİ
K3	BAKALİT SABİTLEME GÖVDESİ	M54	PISTON MILİ
K6	MANDAL YAYI	M55	SELLEKTÖR HAREKET VİDASI
K7	MANDAL	M56	SELLEKTÖR
K8	NAKLİK AŞAĞI YUKARI SABİTLEME SETSKUR YATA	M57	SELLEKTÖR KOVANI
K9	KUNDAK SABİTLEME VIDA KAPAĞI	M58	SELLEKTÖR YAYI
KP9	SABİTLEME SETSKURU	BR1EK	NAMLU GÖMLEĞİ
K10	KUNDAK SABİTLEME VİDASI	BR3EK	GÖMLEK MERKEZLEME BAŞLIĞI
K11	PUL	BR4EK	GÖMLEK MERKEZLEME SOMUNU
K12	PIKATIN MONTAJ SOMUNU	BR5EK	NAMLU
K13	PIKATIN MONTAJ VİDASI	BR6	NAMLU DIŞ ORINGİ
K25	AHSAP KUNDAK	BR7	NAMLU İÇ ORINGİ
N01	BAKALİT SABİTLEME VİDASI	BR8	HAVA DÖNÜŞÜM YATAĞI
K1	TABAN LASTİĞİ	BR9	HAVA DÖNÜŞÜM YATAĞI ORINGİ
K2	BASMA MANDALI GÖVDESİ	BR10	PISTON ORINGİ
K6	MANDAL YAYI	BR11	PISTON
K7	MANDAL	BR12	PISTON YAYI
K10	KUNDAK SABİTLEME VİDASI	AT1	TÜP ÖN VALF BLOK ORINGİ
K11	PUL	AT8	DOLUM JAKI TABAN ORINGİ
K12	PIKATIN MONTAJ VİDASI	AT9	DOLUM JAKI SETSKURU
K13	PIKATIN MONTAJ SOMUNU	AT10	DOLUM JAKI YAYI
KP3	BAKALİT SABİTLEME GÖVDESİ	AT11	DOLUM JAKI SİBOP
K25S	PLASTİK KUNDAK	AT12	DOLUM JAKI SİBOP ORINGİ
KP5	YANAKLIK AYAR SOMUNU	AT13	DOLUM JAKI GÖVDESİ
KP6	YANAKLIK AYAR VİDASI	AT15	VALF BLOĞU ORINGLERİ
KP7	YANAKSLIK	AT16	VALF BLOĞU
KP8	YANAKLIK AYAR KAPAĞI	AT17	UZUN SİBOP
KP9	SABİTLEME SETSKURU	AT18	UZUN SİBOP YAYI
M7EK	ARA PİM	AT19EK	VALF BLOĞU GÖVDESİ
M8EK	İTİCİ İĞNE	AT20EK	MANOMETRE
M10EK	ÇEKİC YAYI	AT21	MANOMETRE TABAN ORINGİ
M11EK	KURMA KOLU	AT22	EMNİYET SARISI
M12	ÇEKİC AYAR VİDASI	AT23	EMNİYET TABAN ORINGİ
M13EK	EMNİYET	AT24	EMNİYET PULU
M14EK	ÇEKİC	AT25	ARA BLOK
M17	EMNİYET SETSKURU	AT26	425 CC TÜP
M18	EMNİYET YAYI	P01EK	PIKATIN
M19	EMNİYET BİLYASI	P02EK	PIKATIN SABİTLEME VİDASI
M20EK	KASA	P03EK	PIKATIN BLOK SABİTLEME VİDALARI
M24	NAMLU SABİTLEME SETSKURU	P04EK	PUL
M29EK	TETİK YAYI	P05EK	YAY
M30EK	İÇ HOROZ YAYI	P06EK	SEGMAN
M32EK	İÇ TETİK	P07EK	TETİK MILİ
M33EK	İÇ HOROZ	P09EK	TETİK MILİ SABİTLEME PİMİ
M38	TETİK GRUBU SABİTLEME PİMLERİ	P10EK	TETİK PIKATIN SABİTLEME PİMİ
M39EK	İÇ TETİK KISA PİMİ	P11EK	YAPRAK TETİK VİDASI
M48	VALF BLOĞU SABİTLEME SETSKURU	P12EK	YAPRAK TETİK VİDA SOMUNU
M49	TETİK DÜŞÜRÜCÜ SABİTLEME VİDASI	P13EK	YAPRAK TETİK
M50	TETİK DÜŞÜRÜCÜ	P14EK	DÖKÜM TETİK



KRAL ARMS

MEKANİZMA PARÇALARI VE PARÇA NUMARALARI

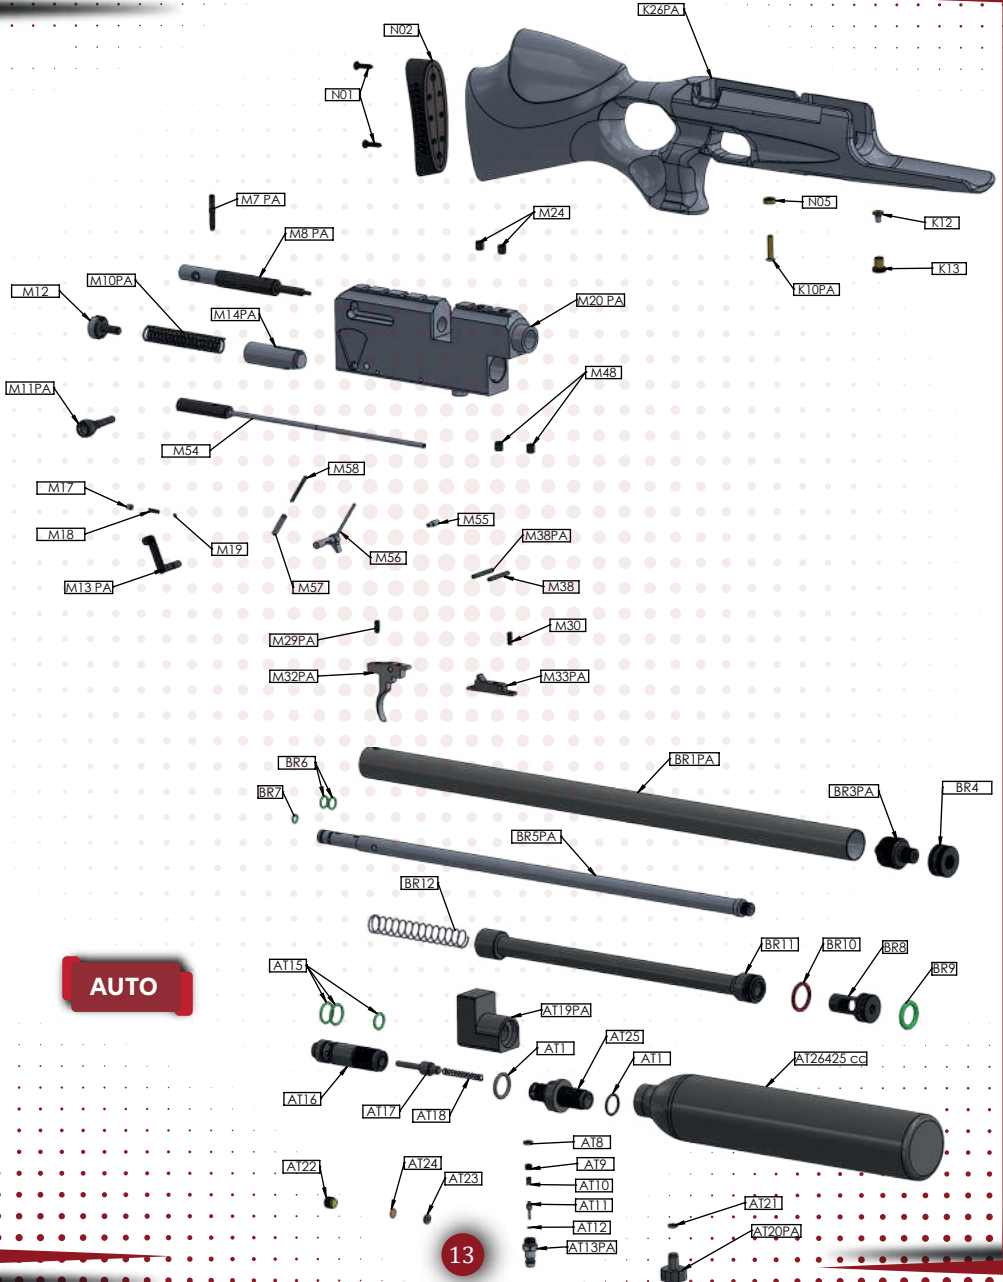

AUTO



KRAL ARMS

MEKANİZMA PARÇALARI VE PARÇA NUMARALARI

N01	TABAN LASTİĞİ VİDASI	M56	SELLEKTÖR
N02	TABAN LASTİĞİ	M57	SELLEKTÖR KOVANI
N05	KASA SABİTLEME PULU	M58	SELLEKTÖR YAYI
K10PA	KUNDAK SABİTLEME VİDASI	BR1PA	NAMLU GÖMLEĞİ
K12	PİKATİN MONTAJ SOMUNU	BR3PA	GÖMLEK MERKEZLEME BAŞLIĞI
K13	PİKATİN MONTAJ VİDASI	BR4	GÖMLEK MERKEZLEME SOMUNU
K26PA	AHŞAP KUNDAK	BR5PA	NAMLU
M7PA	ARA PİM	BR6	NAMLU DIŞ ORİNGİ
M8PA	İTİCİ İĞNE	BR7	NAMLU İÇ ORİNGİ
M10PA	ÇEKİC YAYI	BR8	HAVA DÖNÜŞÜM YATAĞI
M11PA	KURMA KOLU	BR9	HAVA DÖNÜŞÜM YATAĞI ORİNGİ
M12	CEKİC AYAR VİDASI	BR10	PİSTON ORİNGİ
M13PA	EMNİYET	BR11	PİSTON
M14PA	ÇEKİC	BR12	PİSTON YAYI
M17	EMNİYET SETSKURU	AT1	TÜP ÖN VALF BLOK ORİNGİ
M18	EMNİYET YAYI	AT8	DOLUM JAKI TABAN ORİNGİ
M19	EMNİYET BİLYASI	AT9	DOLUM JAKI SETSKURU
M20PA	KASA	AT10	DOLUM JAKI YAYI
M24	NAMLU SABİTLEME SETSKURU	AT11	DOLUM JAKI SİBOP
M29PA	TETİK YAYI	AT12	DOLUM JAKI SİBOP ORİNGİ
M30	İÇ HOROZ YAYI	AT13PA	DOLUM JAKI GÖVDESİ
M32PA	İÇ TETİK	AT15	VALF BLOĞU ORİNGLERİ
M33PA	İÇ HOROZ	AT16	VALF BLOĞU
M38PA	TETİK GRUBU SABİTLEME PİMLERİ	AT17	UZUN SİBOP
M38	TETİK KISA PİMİ	AT18	UZUN SİBOP YAYI
M48	VALF BLOĞU SABİTLEME SETSKURU	AT19PA	VALF BLOĞU GÖVDESİ
M54	PİSTON MİLİ	AT20PA	MANOMETRE
M55	SELLEKTÖR HAREKET VİDASI	AT21	MANOMETRE TABAN ORİNGİ
		AT22	EMNİYET SARISI
		AT23	EMNİYET TABAN ORİNGİ
		AT24	EMNİYET PULU
		AT25	ARA BLOK
		AT26	425 CC TÜP



KRAL ARMS

ÜRÜNÜN

GARANTİ BELGESİ



KRAL ARMS

ALICININ

SATICI FİRMANIN

Ginsi : _____ Ünvanı : _____ Adı : _____

Markası : _____ Adresi : _____ Soyadı : _____

Modeli : _____ Adresi : _____

Seri No : _____ Tel/Faks : _____ Tel : _____

Kalibre : _____ Fatura Tarihi : _____

Namlı Boyu : _____ Fatura No : _____ T.C.No : _____

Kaşe ve İmza : _____

Teslim Tarihi ve Yeri : _____

Azami Tarih Süresi : 20 Gün

Garanti Süresi : 2 Yıl

Üretici / İhracatçı Firma

KRAL ARMS

Tel: 0332 524 68 70 Ppx : 0332 524 68 71

www.kralarms.com

P.K. 42720 - Beyşehir/KONYA



KRAL ARMS



+90332 524 68 70



+90332 524 68 71



info@kralarms.com



www.kralarms.com



42720 - Beyşehir / KONYA

